




Configuração Básica Leitor RS420


1ª Etapa

Clique na opção configuração

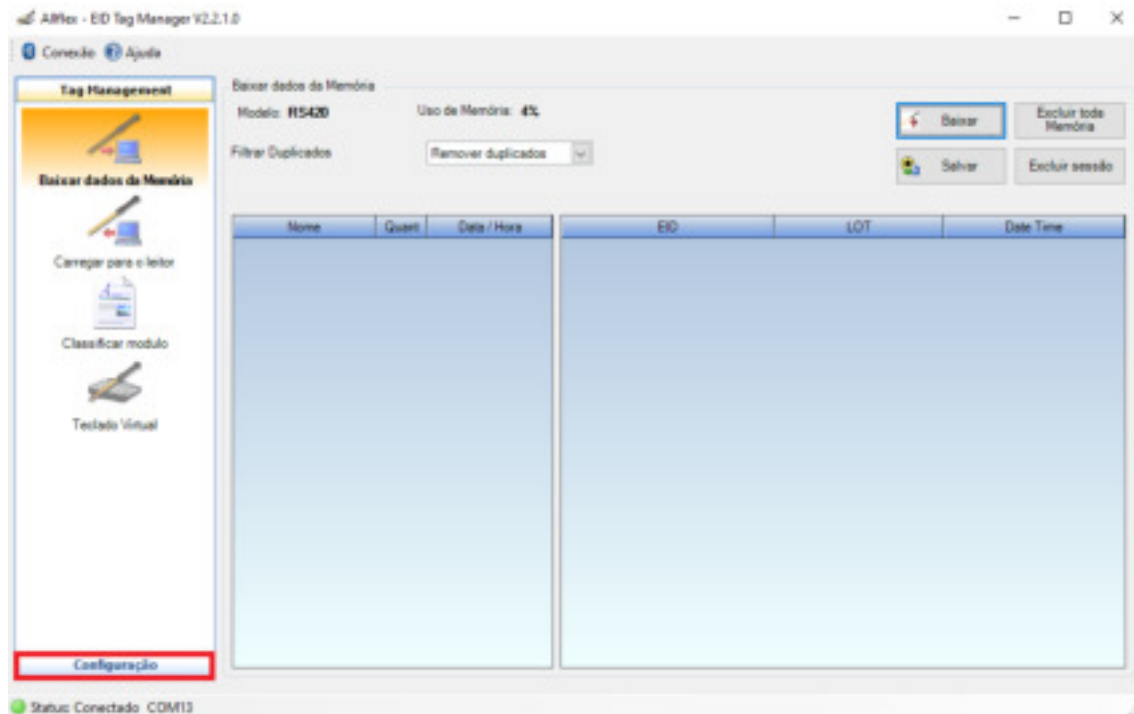


2ª Etapa

2.1 Configurando Data e Hora

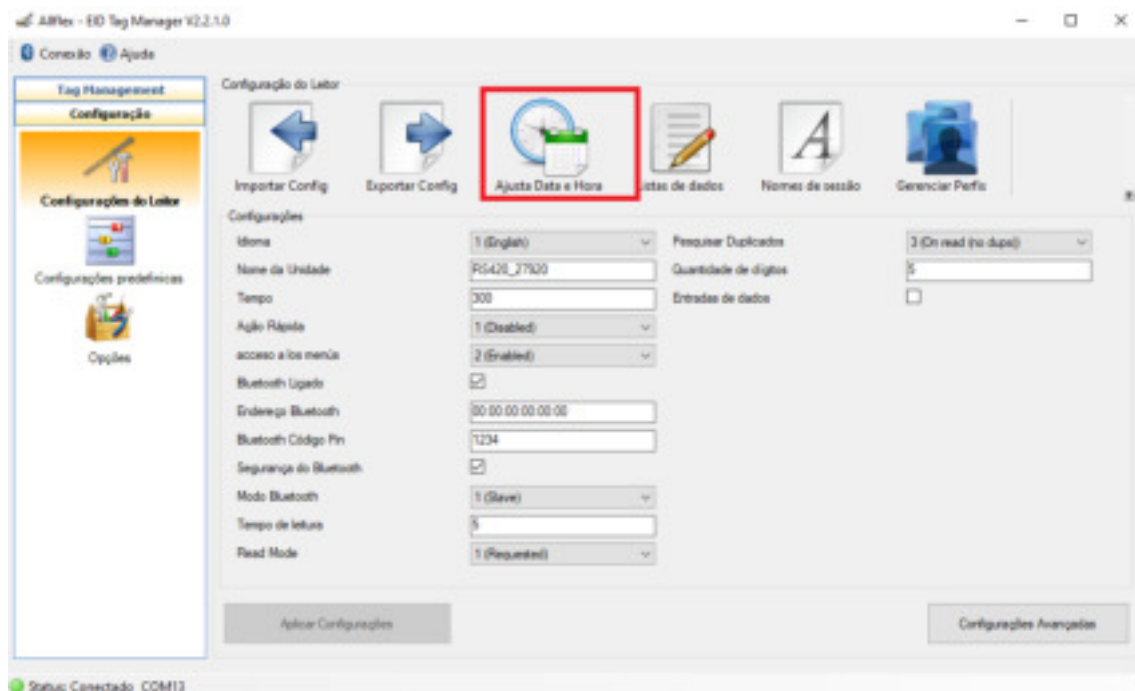


2.2 Ajuste conforme seu fuso horário e clique em **SALVAR**

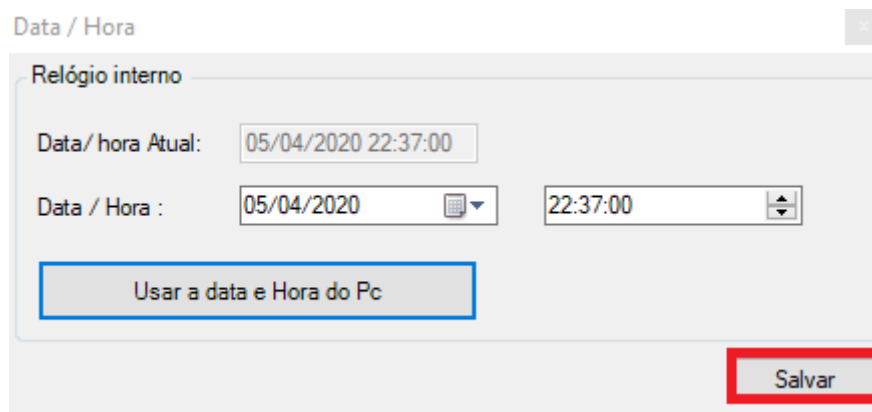


3ª Etapa

3.1 Alterar Idioma e Aplicar as configurações

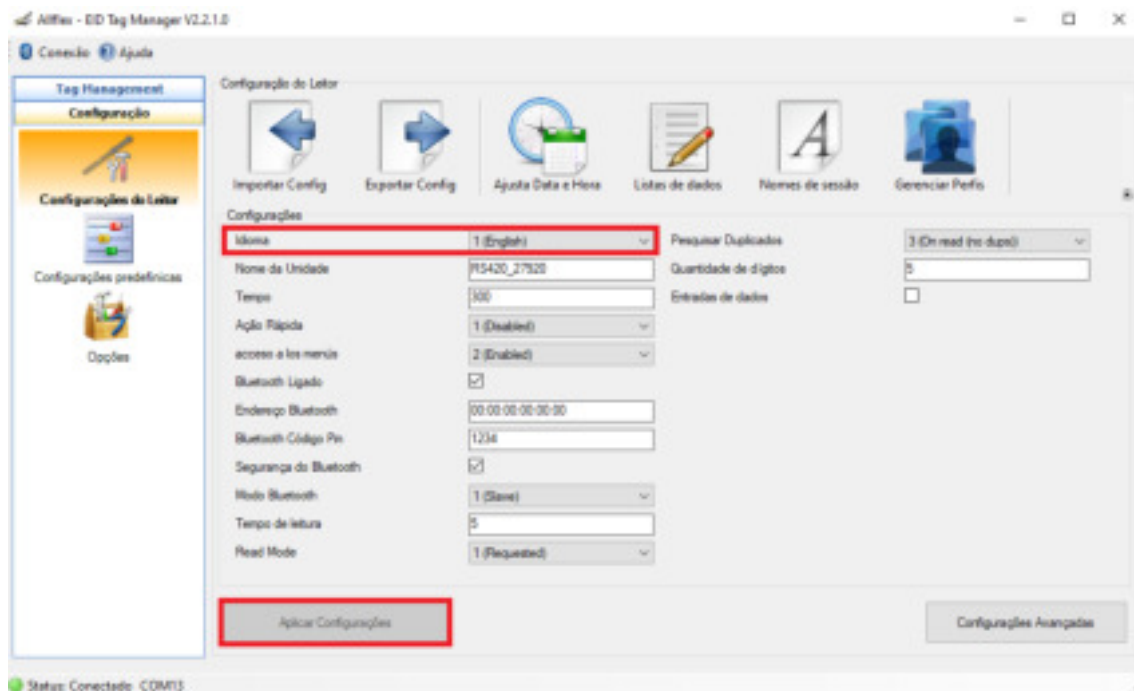


3.2 Verificar a quantidade de Dígitos. “QUANTIDADE ERRADA”

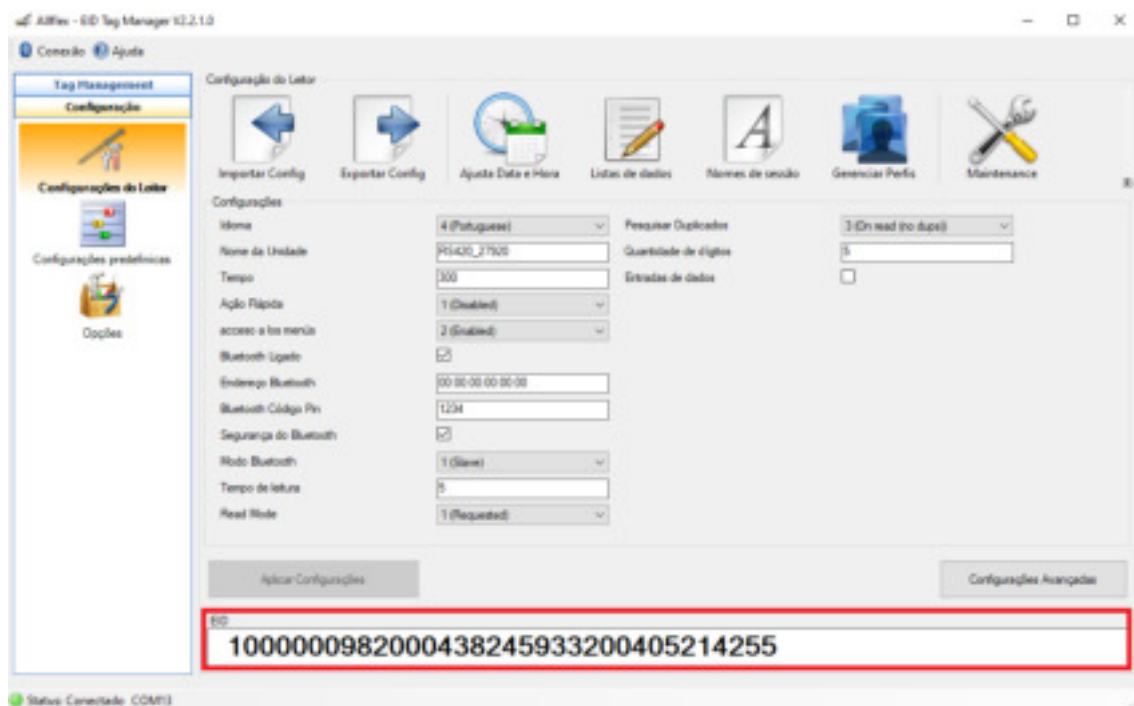

3.3 Alterando para 15 (quinze) dígitos. “QUANTIDADE CORRETA”

3.4 Ir na opção **CONFIGURAÇÕES PREDEFINIDAS**, selecionar 15 (quinze) dígitos e por último carregar as configurações.

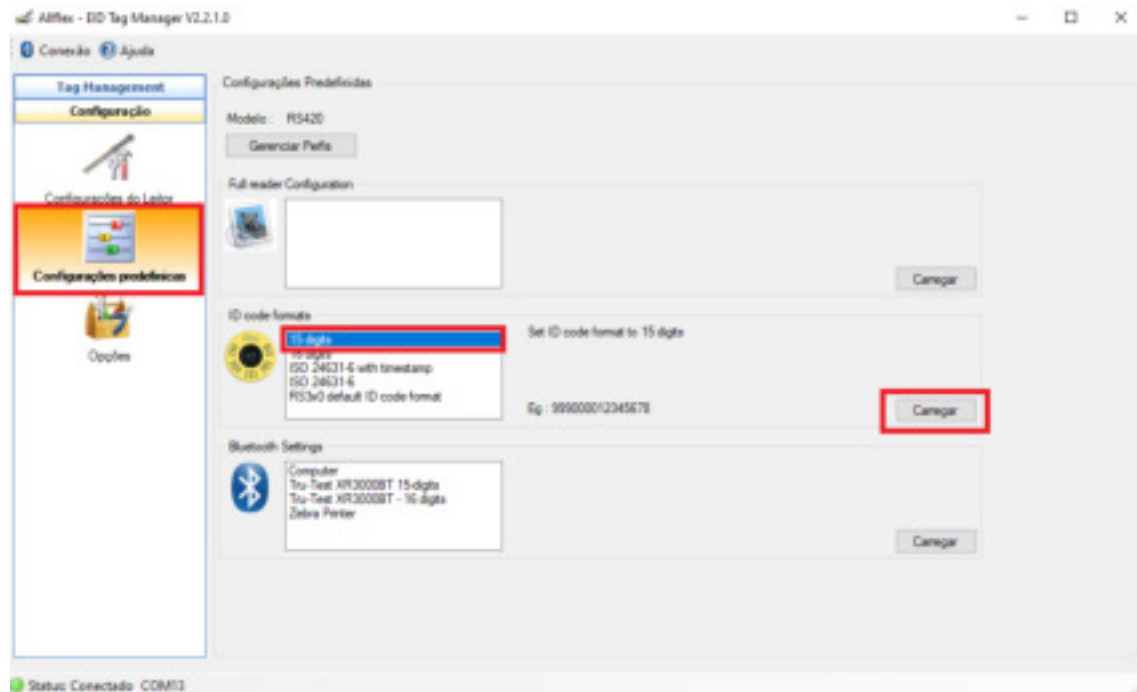

Gerenciamento da Configuração




A configuração selecionada foi carregada para o leitor. O número de parâmetro alterado:

7Valores foram alterados.

OK

4ª Etapa

4.1 Ir na Ferramenta **OPÇÃO**, deixar apenas em **VERDE** a caixa EID, os demais todos **VERMELHOS**.

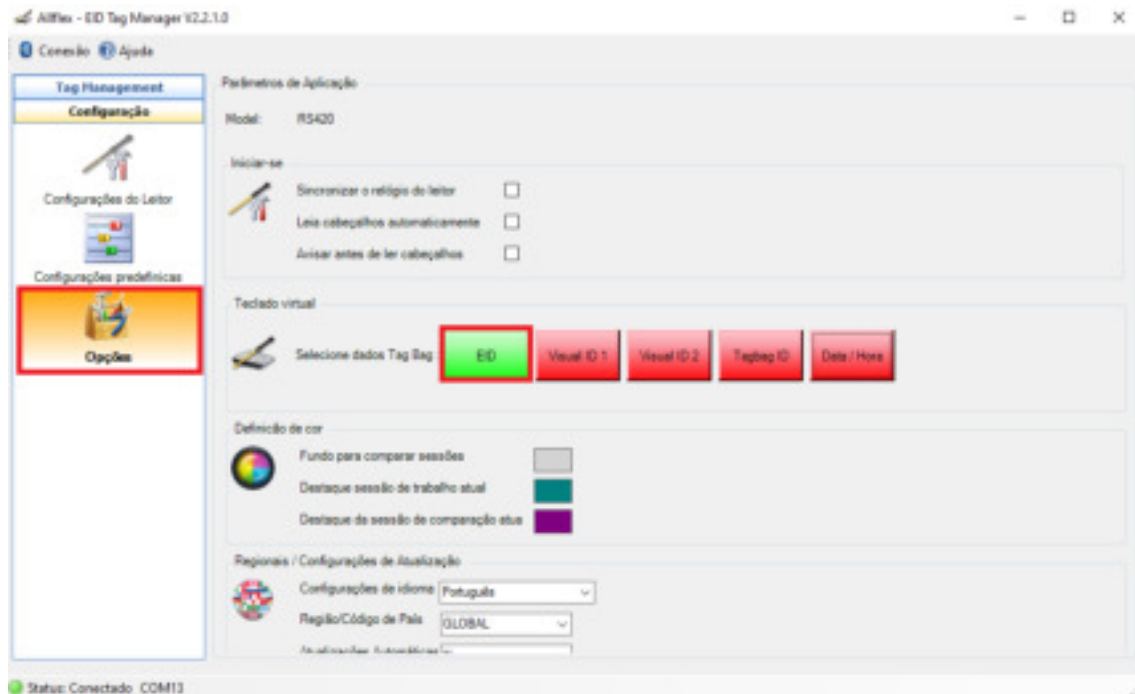

5ª Etapa

5.1 Retornar para opção **CONFIGURAÇÃO DO LEITOR** e realizar novamente a leitura do Brinco, verificando se aparecem apenas os 15(quinze) dígitos.

